


ThermoShield+ R50

ThermoShield R42

ThermoSélect R42



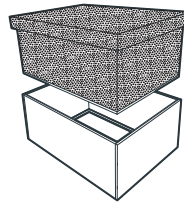


Trappe de grenier Attic Hatch




GUIDE D'INSTALLATION INSTALLATION GUIDE

Outils requis Tools required

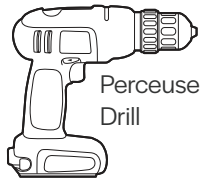

Niveau
Level



Espaceurs
Spacers



Mousse à faible expansion
ou laine isolante
Low expansion foam or
mineral wool insulation



1 Ouverture minimum
Celling opening minimum

Espace à remplir
Space to be filled

minimum 22"

2 Prépercer le cadre rigide à 6 endroits
Pre-drill the rigid frame at 6 locations

3 Mettre la trappe de grenier de niveau
Level the attic hatch

4 Utiliser des espaceurs afin de ne pas déformer le cadre
Use spacers to avoid distorting the frame

90°

5 Calfeutrer l'espace avec de la mousse ou la laine isolante
Caulk the space with foam or mineral wool insulation



Ne pas peindre le **COUPE FROID EN MOUSSE**
Do not paint the **FOAM WEATHERSTRIP**



Ne pas peindre la porte dans son cadre
Do not paint door inside the frame



Ne pas utiliser un pistolet à clou
Do not use a nail gun